

Le LR-MS est un Module Capteur connecté Bluetooth® / LoRa™ fonctionnant sur pile permettant l'acquisition de mesures issues de capteurs de type Température, Humidité, Débit, Anémomètre, Ensoleillement... et la transmission à distance au travers d'une LR-BST-25 ou d'un LR-MB.

The LR-MS is a Bluetooth® / LoRa™ connected battery-based Sensor Module that allows the acquisition of measurements from temperature, humidity, flow, anemometer, sunshine ... sensors and transmits them remotely through a remote sensor. LR-BST-25 or LR-MB.

**1** Enlevez le bouchon du **LR-MS**. Branchez la pile 9V et remettez le bouchon.  
Remove the **LR-MS** plug. Connect the **9V battery** and put the plug.

**2** Téléchargez et lancez l'application **MySOLEM** depuis votre smartphone et/ou tablette.  
Download and launch the **MySOLEM** App from your smartphone or tablet.



**3** Appuyez sur « **Ajouter un programmeur** ».  
Tap on «**Add a controller**».

**4** Sélectionnez votre LR-MS parmi la liste des produits disponibles en l'identifiant par son Défaut name (étiquette au dos du produit).  
Select your LR-MS from the list of available products by identifying it by its default name (label on the back of the product).

**5** Pour appairer une à LR-BST-25 : dans la page « Programmeurs », sélectionnez votre LR-BST-25. Basculez en mode appairage en appuyant sur , puis « Mode appairage ». Revenez sur la page « Programmeurs ».  
To pair with your LR-BST-25 : select it from « Controllers » page. Switch to pairing mode by pressing , then « Pairing mode ». Return to the « Controllers » page.

Pour appairer à un LR-MB, passez directement à l'étape 6.


To pair with a LR-MB, skip to step 6 .

6

Sélectionnez votre LR-MS dans la liste des modules installés, appuyez sur  , puis «accès à distance». Choisissez un LR-MB ou une LR-BST-25 associé(e) à votre compte, appuyez sur  pour valider l'association.

Select your LR-MS from the list of installed modules, press  , and then «remote access». Choose a LR-MB or LR-BST-25 associated with your account, press  to validate the association.

## INSTALLATION

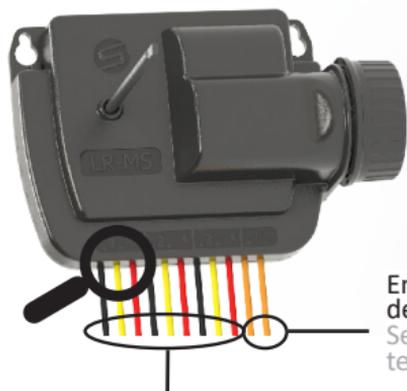

— + ⚡  
Data 3V5

Entrée capteur  
de température type PT100  
Sensor input  
temperature type PT100

Entrées d'acquisitions configurables / Configurable acquisition inputs

- Contact sec (capteur de pluie, anémomètre,...) / (rain sensor, anemometer, ...)
- Impulsionnel (débitmètre,...) / Impulsive (flowmeter, ...)
- Analogique 0-3.5V(capteur d'humidité, ...)  
Analog 0-3.5V (humidity sensor, ...)

Fils rouge : alimentation capteur 3.5V / Red wires: 3.5V power supply

Pour plus d'informations retrouvez le guide d'installation du produit en téléchargement sur notre site internet [www.solem.fr](http://www.solem.fr) et sur l'application **MySOLEM** en appuyant sur l'icône 

For further information please read the installation guide available on our website [www.solem.fr](http://www.solem.fr) and on the **MySOLEM** app by tapping on the icon 